

LIGHTING ECOA WOOD OPTÆNDING I ECOA WOOD STOVE



- ① • Unfold the wood shelf
- Fold brændehylden ud.



- ② • Add small firewood splinters or dry twigs from the top
- Tilfør små brændestykker og tørre kviste fra toppen.



- ③ • Light a paper and insert it through the feed door
- Antænd et stykke papir og placér



- ④ • When firewood splinters are lit insert a few pieces of firewood through the door
- Når de små brændestykker er antændt, indsæt da et par stykker brænde gennem brænde-hullet

REGULATING FIREPOWER . REGULERING AF VARMEN

High Fire: Put in more firewood
Mere varme: Tilfør mere brænde via brænde-hullet.

Low fire: Put in less firewood
Mindre varme: Fjerne eller undlad at tilføre brænde via brænde-hullet.



- Putting excess firewood will cause smoke
- Tilføres for meget brænde vil der opstå røg.

- Be sure to light while outside. Don't use plastic bags to light.
- Brug kun dit komfur udendørs. Brug ikke plastik til at tænde op i komfuret.

CLEANING, MAINTENANCE & STORAGE RENGØRING, VEDLIGEHOLD OG OPBEVARING



- Empty the ash tray, wipe with a dry cloth, and fold wood shelf back for storage
- Tøm askebakken, tør den af med en tør klud, fold brændehylden ind for at opbevare dit Ecoa Wood Stove.



- NB**
- Don't use steel wire to clean. don't pour water on Ecoa Wood.
 - Brug ikke stål til rengøring. Hæld ikke vand på dit Ecoa Wood Stove.


USING THE ASH TRAY . BRUG AF ASKE OPSAMLEREN



- Raise the wood shelf, Pull out the ashtray and empty the trash
- Hæv brændehylden, træk aske opsamlere ud og tøm for indhold.


USING THE POT SKIRT . BRUG AF SKÆRMEN

Pot skirt parts

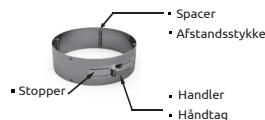

Locking the pot skirt Hvordan låser du skærmen

- Set the desired pot skirt diameter and lock the handle
- Indstil den ønskede diameter på skærmen og lås

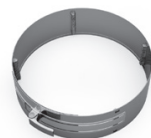

Unlocking the pot skirt Hvordan åbner du skærmen

- Pull out the lock handle
- Træk håndtaget tilbage



- Place the pot skirt on top of the stove
- Placer skærmen på toppen af komfuret.



- Ensure the pot skirt has been inserted past the stove top
- Sikrer dig at skærmen sidder i forlængelse af toppen af komfuret



- Insert the pot from above
- Indsæt gryden fra toppen



- Ensure the handle is locked and well
- Sikrer at håndtaget er låst og skærmen fastgjort



- NB**
- Place the pot skirt to roast your meat
 - Montér skærmen for at stege dit kød



- NB**
- Bigger pot sizes
 - Brug af større gryde
 - Don't use the pot skirt, unmount the stove.
 - Brug ikke skærmen, afmonter skærmen fra komfuret



WARRANTY BOOKLET AND USER MANUAL

To ensure maximum benefit from your stove, please read and follow the recommendations found in this booklet.

GARANTIHÆFT OG BRUGERMANUAL

For at sikre maksimalt udbytte af din brændeovn, bedes du læse og følge anbefalingerne i denne brochure.

OUR COMMITMENT: BURN Manufacturing USA LLC ("hereafter BURN") is committed to offering the world's highest quality cookstoves. Your Ecoa Wood cookstove is designed to provide years of fuel-efficient cooking enjoyment. If, for any reason, within 14 days of purchase you are not satisfied with the performance of your new Ecoa Wood, contact your distributor or BURN Customer Care Service in your country for a full refund. A dated and original proof-of-purchase receipt from the retailer must be presented in order to qualify for the guarantee.

WARRANTY PERIOD: All stove components are warranted for 1 year for Ecoa Wood from the date of purchase, subject to conditions, exclusions and limitations as described below.

WARRANTY REGISTRATION: To activate your warranty, you must register your details with the activator or the distributor who sold you the product, or by calling BURN Customer Care Service in your country

WARRANTY COVERAGE: BURN warrants the product will be free from defects in materials and workmanship for normal household use. BURN defines normal household use as cooking no more than 3 meals per day for no more than 8-10 people per cooking event. If BURN determines, in its sole discretion, that the product is defective in materials and workmanship during the warranty period stated above, BURN, in its sole discretion, shall either repair or replace the covered components.

WARRANTY EXCLUSIONS: This warranty does not cover the following:

- Normal wear and tear of product. As a cooking appliance, some changes in colour of interior and exterior surface finishes may include surface rust. This is not a flaw and not covered under warranty;
- Any discoloration or degradation of the colored powder coating finish;
- Damage due to misuse, lack of care, mishandling, accident, or another abnormal use;
- Damage due to external causes, not attributable to manufacture or material defect;
- Damage caused by unauthorized modification, use or repair;
- Damage caused by exposure to excessive moisture or sunlight; or
- Damage by commercial use of the stove. Commercial use is defined by BURN as use of your stove for preparation and sale of foodstuffs.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WRITTEN OR ORAL, EXPRESS OR IMPLIED. There are no warranties which extend beyond the description hereof. Agents, distributors or employees of BURN are not authorized to modify this warranty or to make any additional warranties that are binding on BURN. Accordingly, statements by such individuals, whether oral or written, do not constitute warranties and should not be relied upon.

This product is supported by carbon credits generated through its use. By using this product and/or registering the warranty therefore, you agree to waive your rights to carbon credits to BURN. Call the BURN activator or the distributor who sold you the product or reach out to BURN Customer Care Service in your country if you have any problems during the life of your stove.

BURN customer care

Global Contact +254 700 667 788 (Call/WhatsApp)



VORES FORPLIGTELSE: BURN Manufacturing USA LLC ("hereafter "BURN") er forpligtet til at tilbyde komfurer af højeste kvalitet. Dit Ecoa Wood-komfur er designet til at give mange års Brændstof-effektiv madlavningsglæde. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med din nye Ecoa Wood inden for 14 dage efter købet, skal du kontakte din distributør eller BURNs kundeservice i dit land for at få fuld refusion. En dateret og original købskvittering fra forhandleren skal fremvises for at være berettiget til garantien.

GARANTIPERIODE: Alle brændeovnskomponenter er dækket af 1 års garanti for Ecoa Wood fra købsdatoen, med forbehold for betingelser, undtagelser og begrænsninger som beskrevet nedenfor. Ved benyttelse af garantien skal din købskvittering forevises.

GARANTI: BURN garanterer, at produktet er fri for defekter i materialer og udførelse ved normal husholdningsbrug. BURN definerer normal husholdningsbrug som madlavning af højst 3 måltider om dagen til højst 8-10 personer pr. madlavningsbegivenhed. Hvis BURN efter eget skøn fastslår, at produktet er defekt i materialer og udførelse inden for den ovenfor angivne garantiperiode, skal BURN efter eget skøn enten reparere eller udskifte de dækkede komponenter.

GARANTIUNDTAGELSER: Denne garanti dækker ikke følgende:

- Normal slitage på produktet. Som et køkkenapparat kan visse farveændringer på indvendige og udvendige overflader forekomme, herunder overfladerust. Dette er ikke en fejl og er ikke dækket af garantien;
- Enhver misfarvning eller forringelse af den farvede pulverlakering;
- Skader på grund af misbrug, manglende pleje, forkert håndtering, ulykke, misbrug eller anden unormal brug;
- Skader på grund af eksterne årsager, der ikke kan tilskrives fremstillings- eller materialefejl;
- Skader forårsaget af uautoriseret ændring, brug eller reparation;
- Skader forårsaget af udsættelse for, for meget fugt eller sollys; eller
- Skader ved kommerciel brug af komfuret. Kommerciel brug defineres af BURN som brug af dit komfur til tilberedning og salg af fødevarer.

OVENSTÅENDE GARANTI ER EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. Der er ingen garantier, der går ud over beskrivelsen heraf. Agenter, distributører eller medarbejdere hos BURN er ikke bemyndiget til at ændre denne garanti eller til at give yderligere garantier, der er bindende for BURN. Derfor udgør udtalelser fra sådanne personer, hverken mundtlige eller skriftlige, ikke garantier og bør ikke påberåbes.

Dette produkt understøttes af CO2-kreditter genereret gennem dets brug.

"Ved at bruge dette produkt og/eller registrere garantien accepterer og bekræfter kunden, at BURN Manufacturing Co. og dets relaterede parter ejer alle emissionsreduktioner genereret af dette produkt og vælger at give afkald på alle ejendomsrettigheder forbundet med en sådan kredit." Ring til BURN-aktivatoren eller den distributør, der solgte dig produktet, eller kontakt BURNs kundeservice i dit land, hvis du har problemer i løbet af din brændeovns levetid.

BURN Kundeservice kontaktoplysninger:

Global Contact +254 700 667 788 (Call/WhatsApp)

